


LOGOSOL

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE: CABEZAL, MOTOR ELÉCTRICO

Art.nr. 0458-395-5032

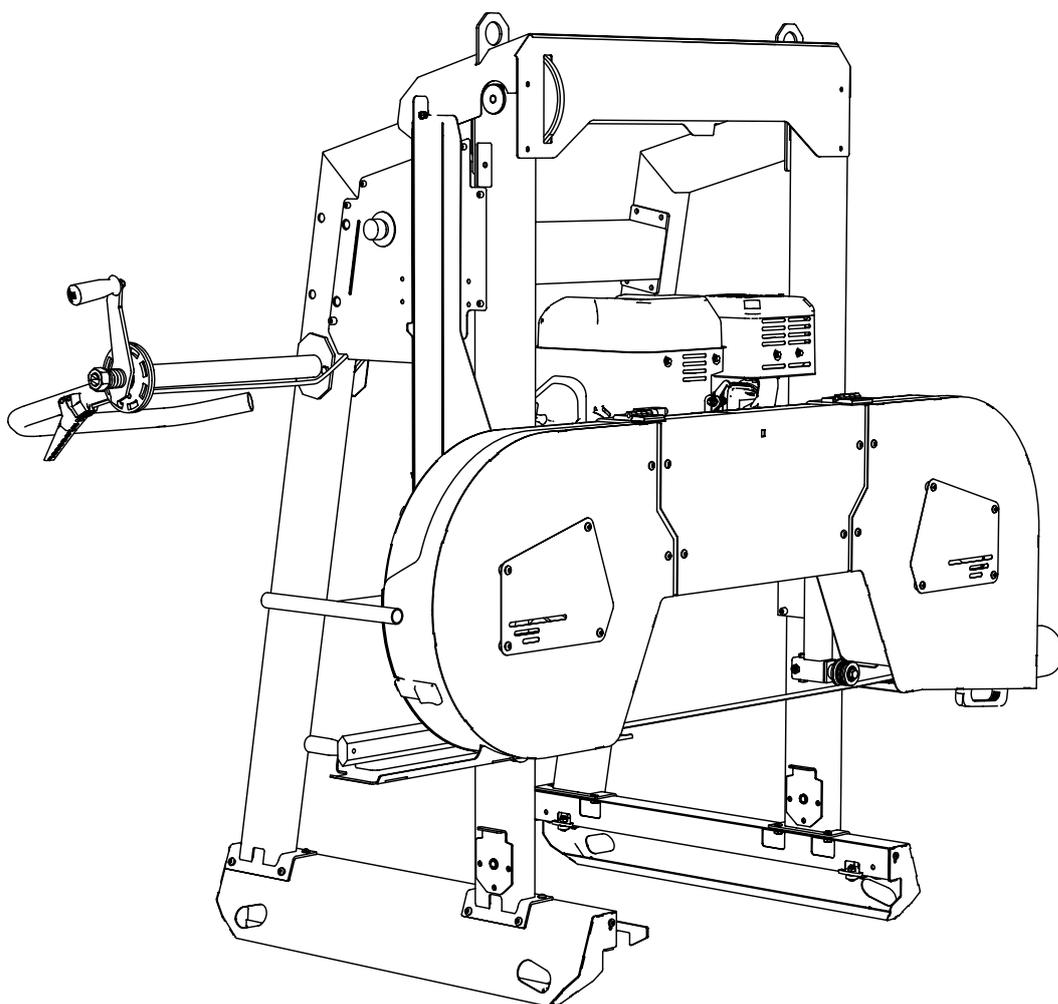

LOGOSOL B751 ASERRADERO DE CINTA

ES


El aserradero se envía con un preensamblado previo, a excepción del motor y el brazo de control. Siga estas instrucciones para terminar el montaje del aserradero. El montaje comienza con el brazo de control y termina con la instalación del cable del acelerador y el motor.



Después del ensamblaje, siga las instrucciones en la sección *Orden de ajustes* en el manual de usuario para finalizar la configuración antes de encender la máquina.

Ensamblaje: brazo de control

Vista detallada: brazo de control

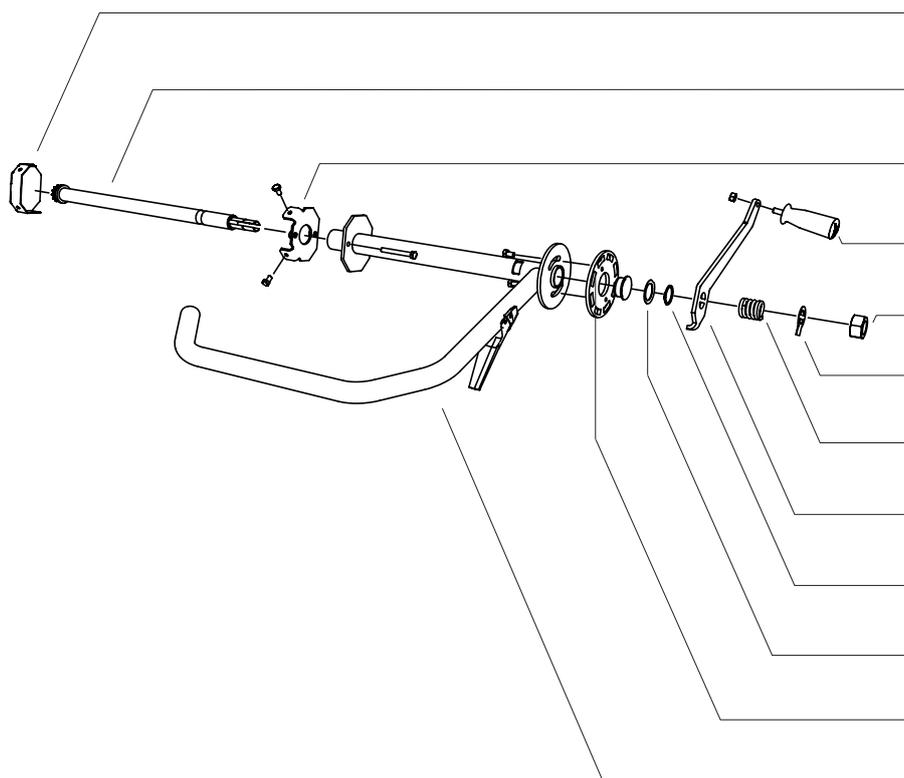



- Tapa
- Cigüeñal
- Placa de bloqueo
- Empuñadura
- Tuerca
- Arandela de bloqueo
- Resorte
- Palanca
- Anillo de bloqueo
- Arandela
- Disco de manivela
- Manija

1

Comience por ajustar la manija a la pata trasera del cabezal. Los tornillos se instalan a través de la placa de bloqueo desde la parte interior del cabezal.

 – 2 unds — Sexkantskruv M8x60


 – 1 und — Placa de bloqueo

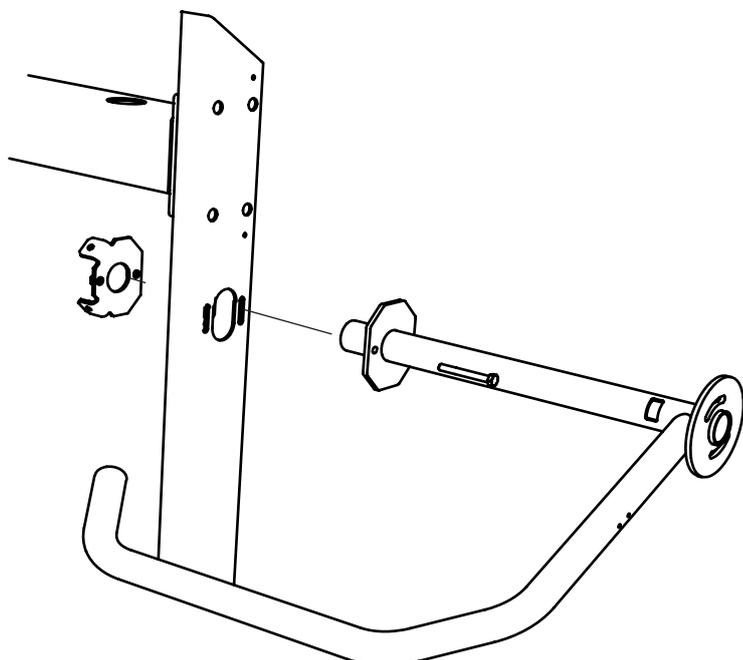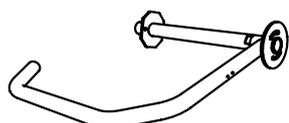

Ensamblaje: brazo de control




2

Instale el cigüeñal dentro de la manija.

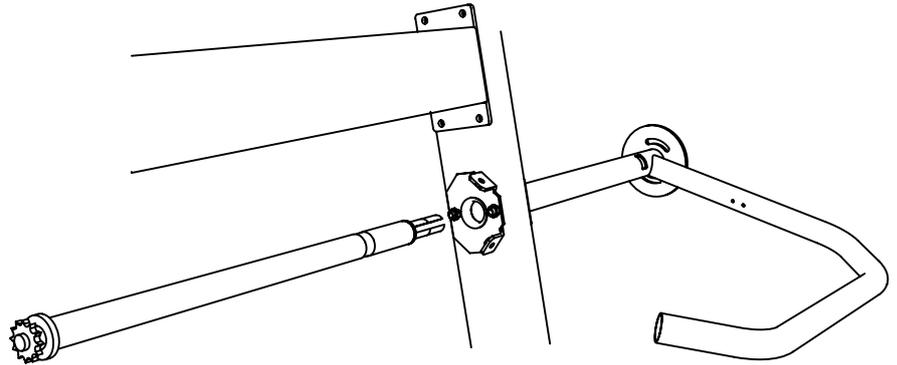


3

Coloque la arandela y el anillo de bloqueo en el cigüeñal. Utilice alicates de punta para facilitar el montaje del anillo de bloqueo.

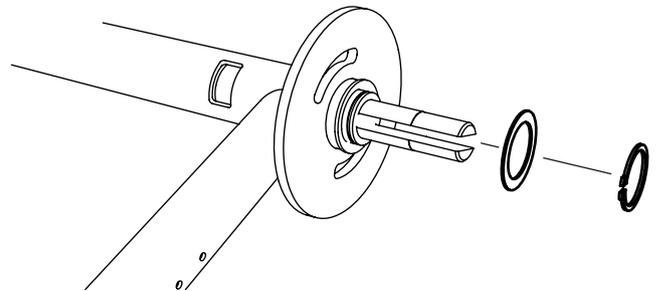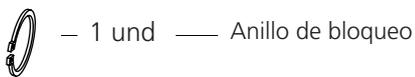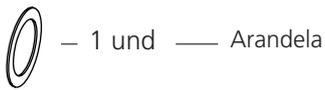


4

Ajuste la cadena a la transmisión del cigüeñal.

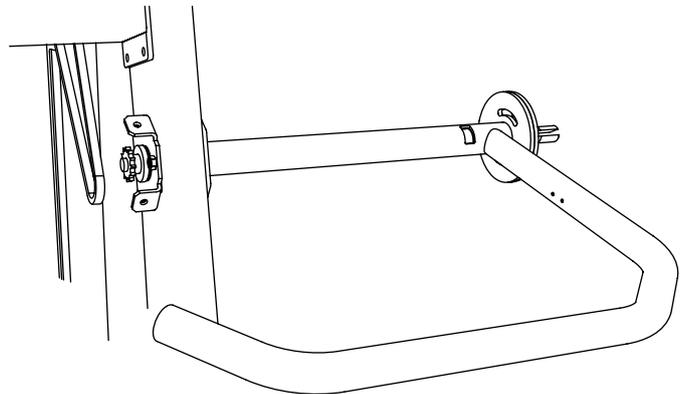

5

Tense la cadena moviendo la manija hacia abajo en los agujeros ovalados hasta que la cadena esté tensionada. Entonces apriete la manija a través de los pernos.

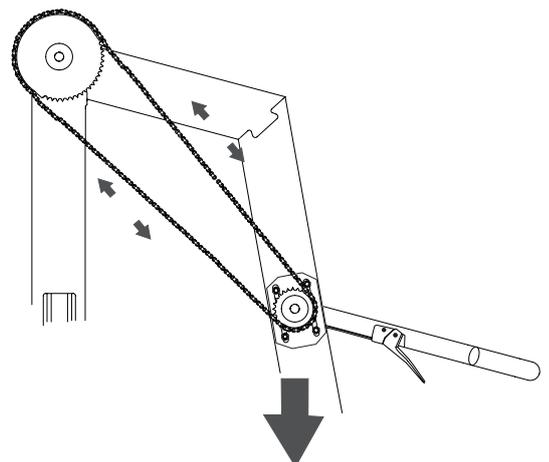

Ensamblaje: brazo de control

6


Coloque la tapa al extremo del cigüeñal.



— 1 und — Tapa



— 2 unds — Tornillo hexagonal M8x12

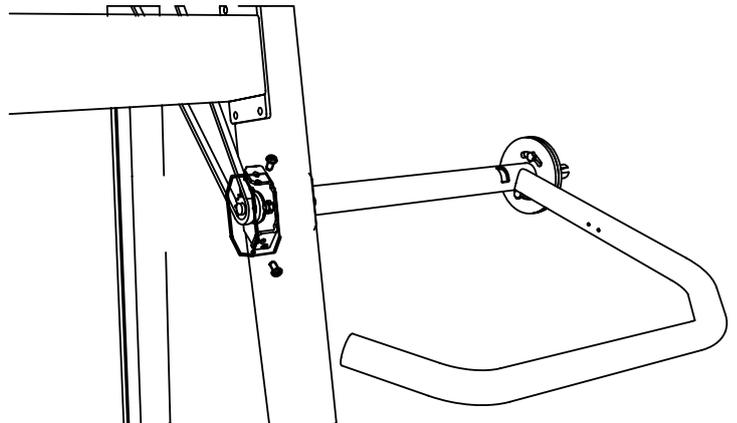

7


Coloque el disco de la manivela a través del cigüeñal



— 1 und — Disco de manivela



— 2 unds — Tornillo de pestaña M8x12

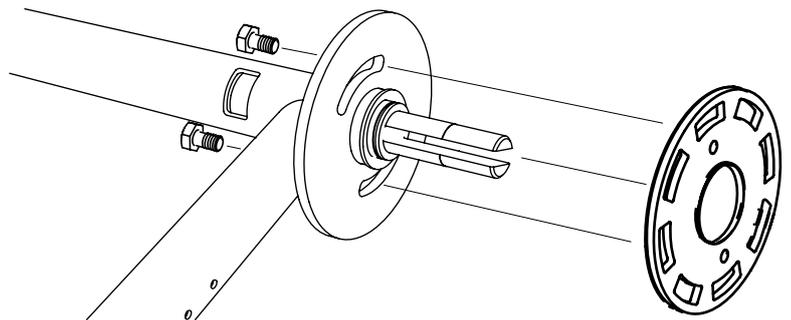

8

Coloque la manivela, el resorte y la arandela de bloqueo en el extremo del cigüeñal. Asegure todas las partes con la tuerca.



— 1 und — Manivela




— 1 und — Resorte



— 1 und — Arandela de bloqueo




— 1 und — Tuerca M16

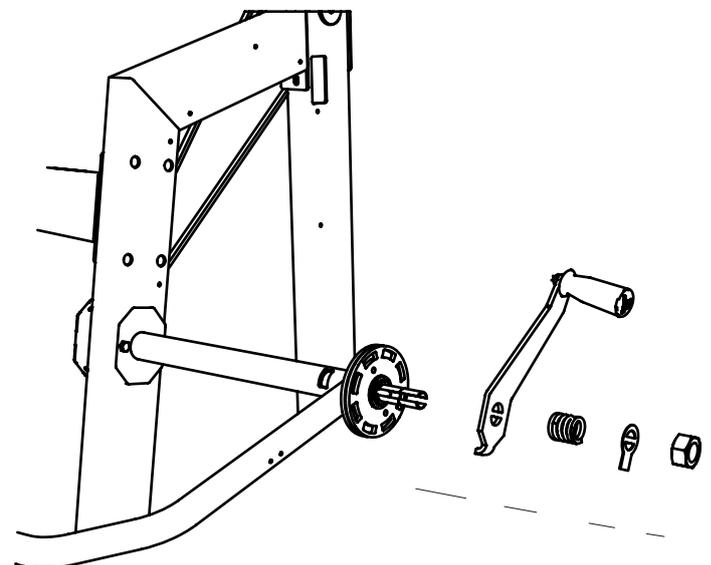


Ensamblaje: brazo de control

9


Apriete la tuerca logrando así tensionar el resorte, de manera que la manivela puede moverse fácilmente hacia atrás y logre bloquearse sobre el disco de manivela.

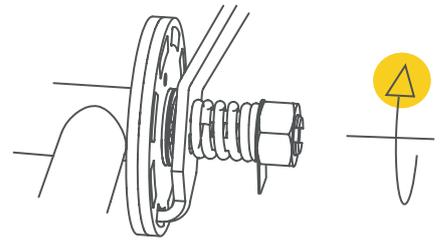

Verifique que la manivela retorne fácilmente.


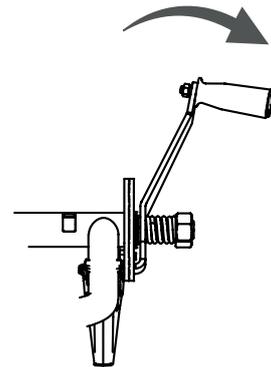


Una vez la manivela esté en buen funcionamiento, usted debe doblar la arandela de bloqueo para asegurar la tuerca en la posición.

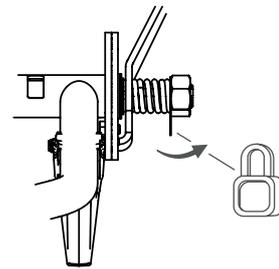

10

Instale la palanca con abundante grasa en su espiral.

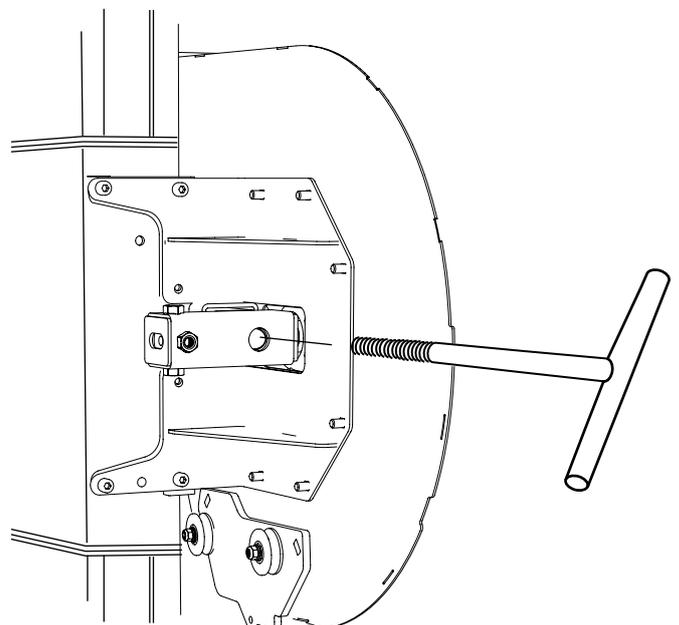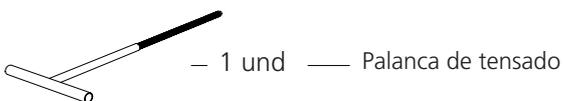


Ensamblaje: motor eléctrico

El motor eléctrico viene con un interruptor de seguridad instalado. Ahora, el motor eléctrico tiene que ser instalado sobre el soporte del motor, e instalar la correa de repartición y la correa de transmisión. Siga las instrucciones de ensamblaje y luego las instrucciones en la sección *Orden de ajustes*, en el manual de usuario cuando haya terminado con el ensamblaje.

1

Coloque el motor sobre el soporte.

 — 4 unds — Tornillo Allen M8x20

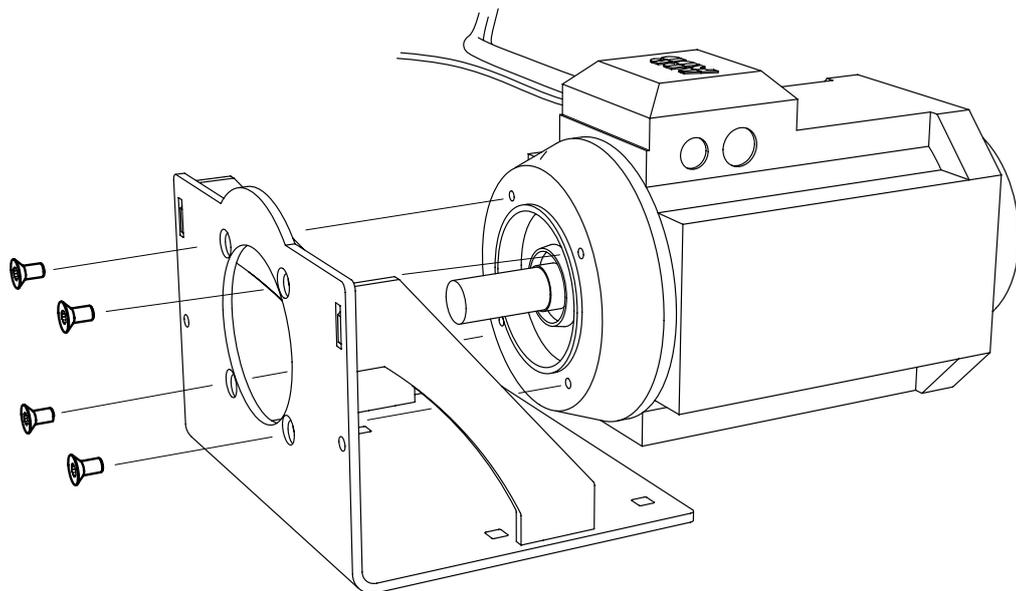

Ensamblaje: motor eléctrico


2

Coloque el motor sobre su soporte.

 — 4 unds — Tornillo redondo M10x30

 — 4 unds — Tuerca de tensión M10


 — 4 unds — Arandela plana M10

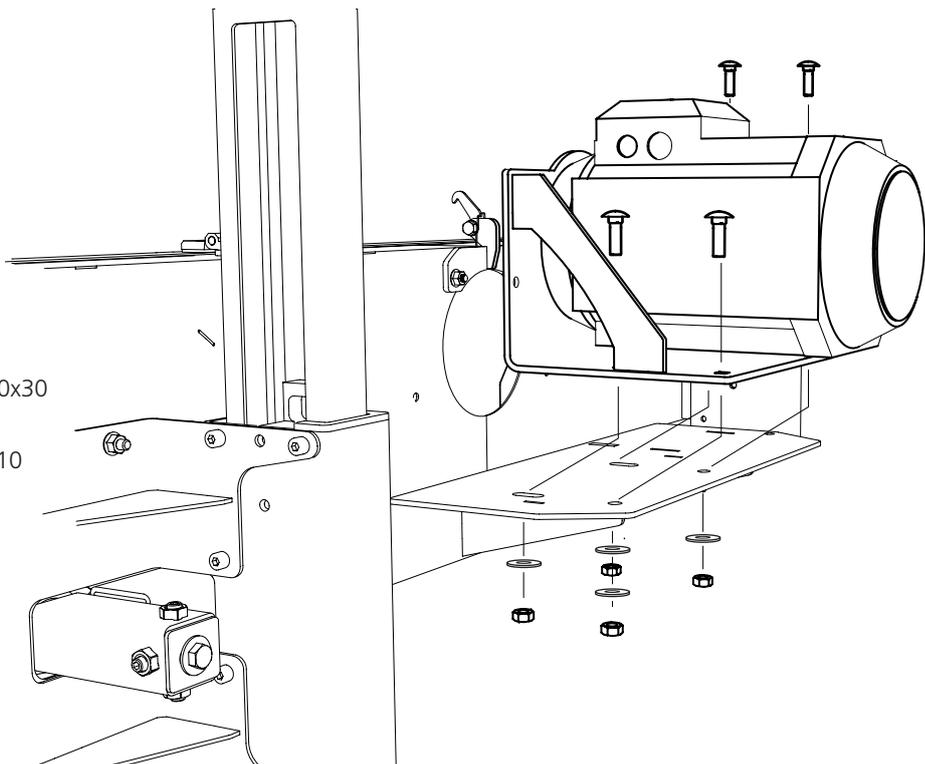


3

Remueva la placa de sellado que se encuentra ubicada en la bisagra izquierda de la máquina.

 — 4 unds — Tornillo Allen M6x25

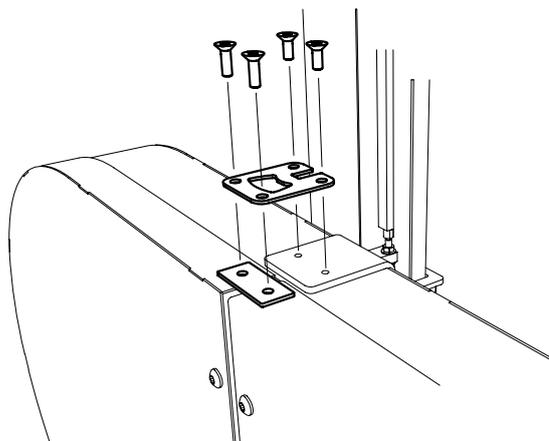

Coloque la bisagra del interruptor de seguridad sobre el espacio para la bisagra, utilizando los pernos en los agujeros disponibles.

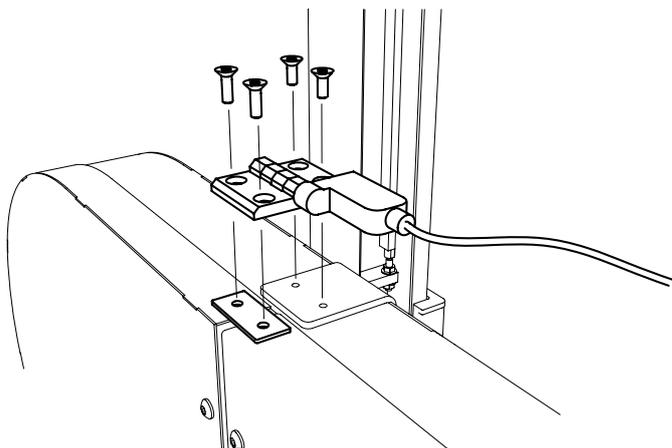


Ensamblaje: motor eléctrico

4

Coloque el soporte del motor con los tornillos de pestaña, en la parte trasera de la cinta de sierra.

 – 4 unds — Tornillo de pestaña M10x40

 – 4 unds — Tuercas de tensión M10

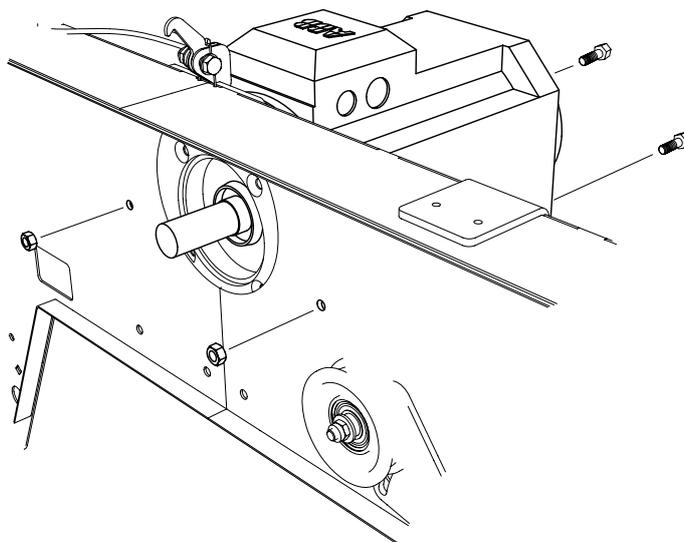


5

Coloque la polea en el puntal de tal forma que la ranura se acople. Luego ajuste la polea con el tornillo sin cabeza.

 – 1 und — Tornillo sin cabeza

 – 1 und — Llave cuadrada

 – 1 und — Polea de la correa

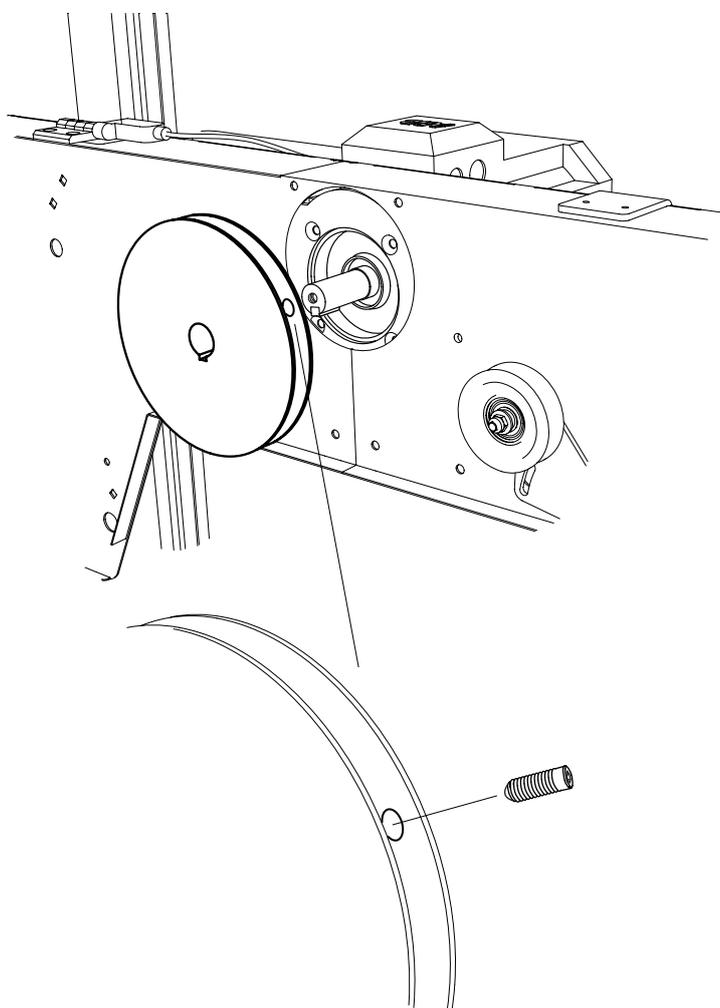

Ensamblaje: motor eléctrico

6


Instale la caja del panel de control en la manija.

 – 1 und — Tornillo de pestaña M5x45

 – 2 unds — Arandela plana M5


 – 3 unds — Tuerca de tensión M5

 – 2 unds — Abrazadera de tubo

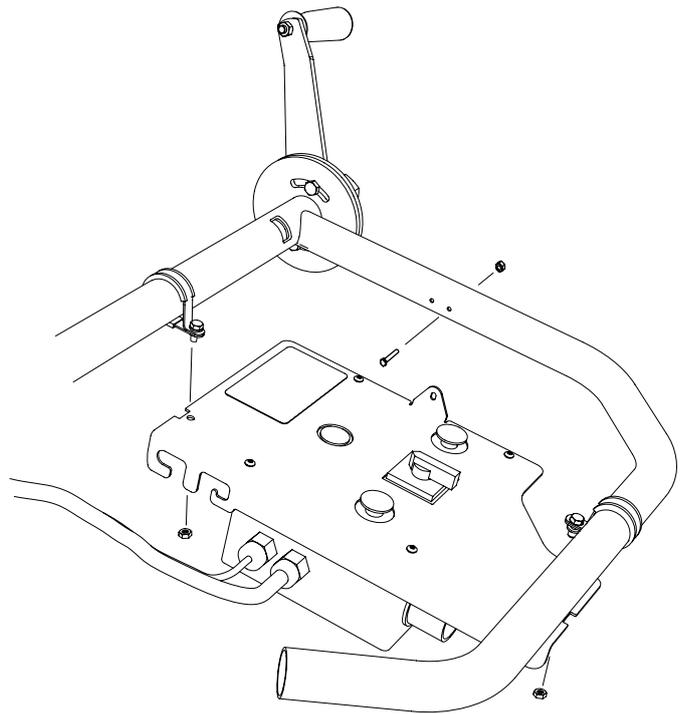

7

Coloque la correa de transmisión alrededor de la polea, la rueda de transmisión y sobre la polea tensora.




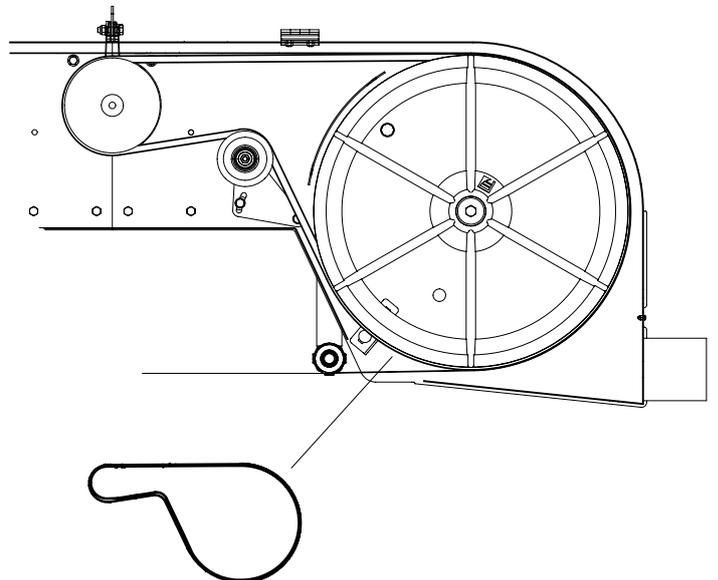


8

Revise las instrucciones en la sección Orden de ajustes en el manual de usuario, con ello garantizará el perfecto funcionamiento de la máquina.


Panel de control: encendido y apagado

En el panel de control, gire el interruptor a posición (1) para encender la máquina.

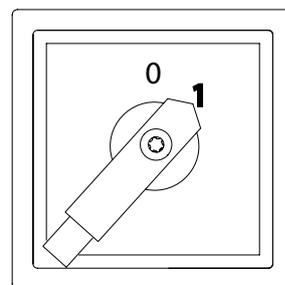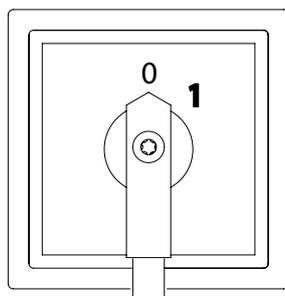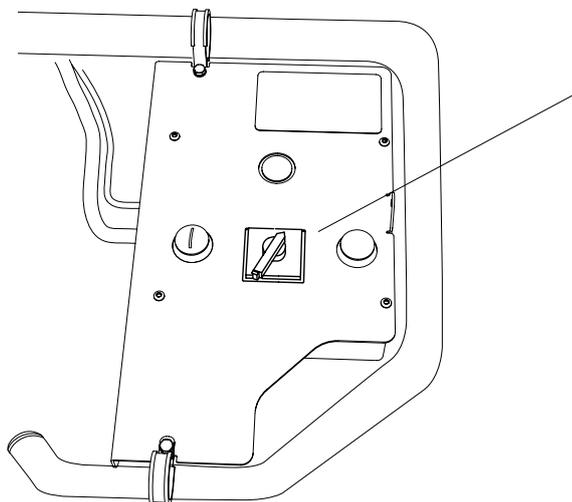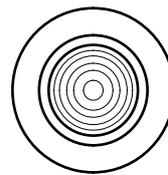

Arranque de motor

Para arrancar el motor, presione y mantenga presionado el botón de habilitación (botón derecho). Luego, presione el botón de encendido (botón de la izquierda). Cuando el motor haya iniciado usted puede soltar el botón de encendido. El motor no se moverá hasta que usted libere el botón de habilitación.

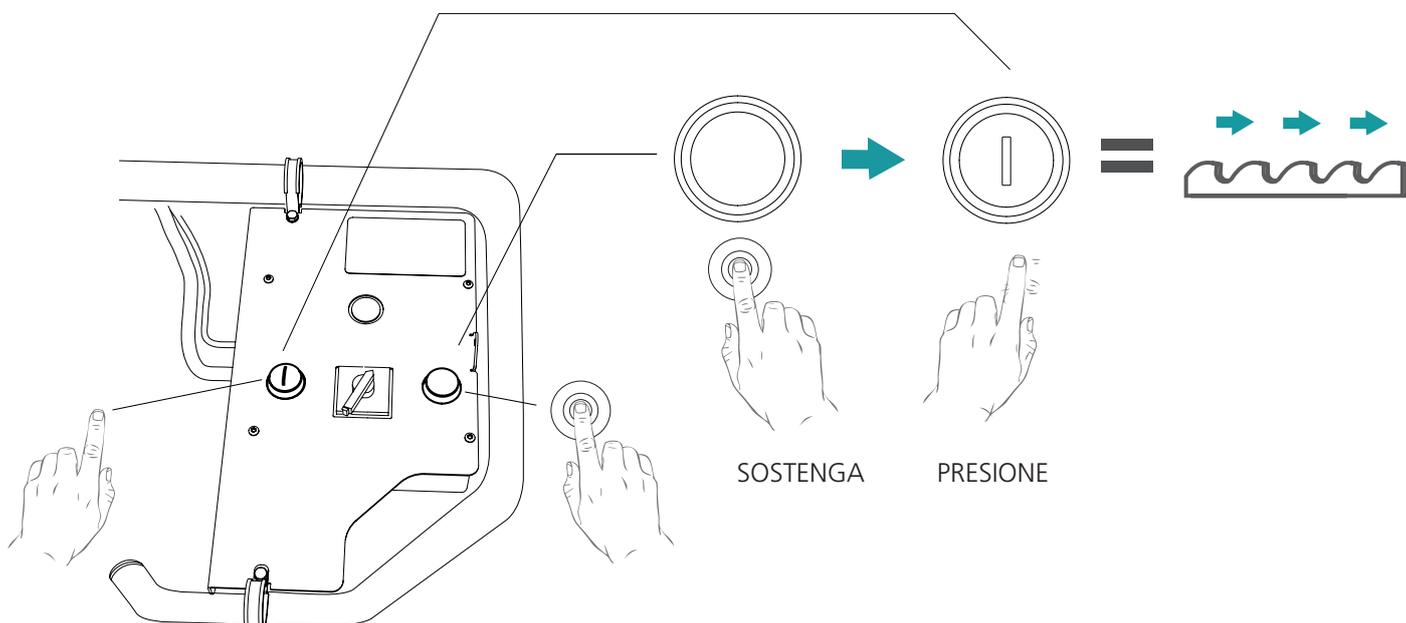



LOGOSOL SUECIA

Fiskaregatan 2 13, S-871 33 Härnösand, SUECIA
Phone 0611-182 85 | Fax 0611-182 89
info@logosol.com | www.logosol.com